


【MP3プレイヤー再生の注意点】 次の3項目が特に問い合わせが多い点です。

1. フォルダの名称が半角の数字「1」～「99」のいずれかになっていませんか？

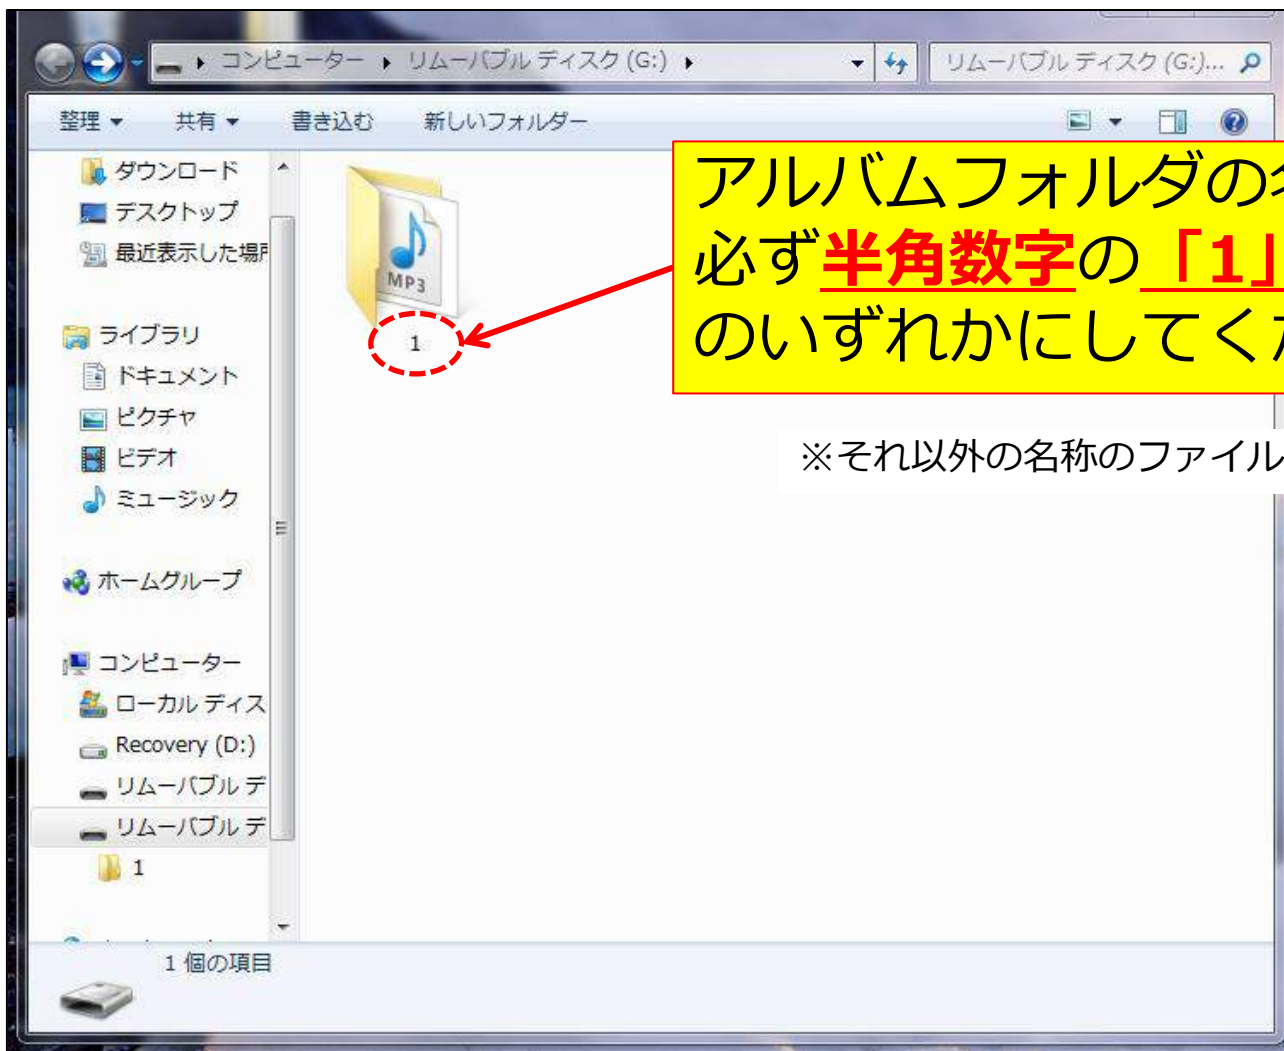


アルバムフォルダの名前は必ず半角数字の「1」～「99」のいずれかにしてください。

※それ以外の名称のファイル名は認識されません。


2. 音楽データは、MP3プレーヤー内の正しい位置に入っていますか？

必ず アルバムフォルダの中に
直接MP3のデータを入れてください。

MP3プレーヤーに入れた
い音楽データ (mp3)

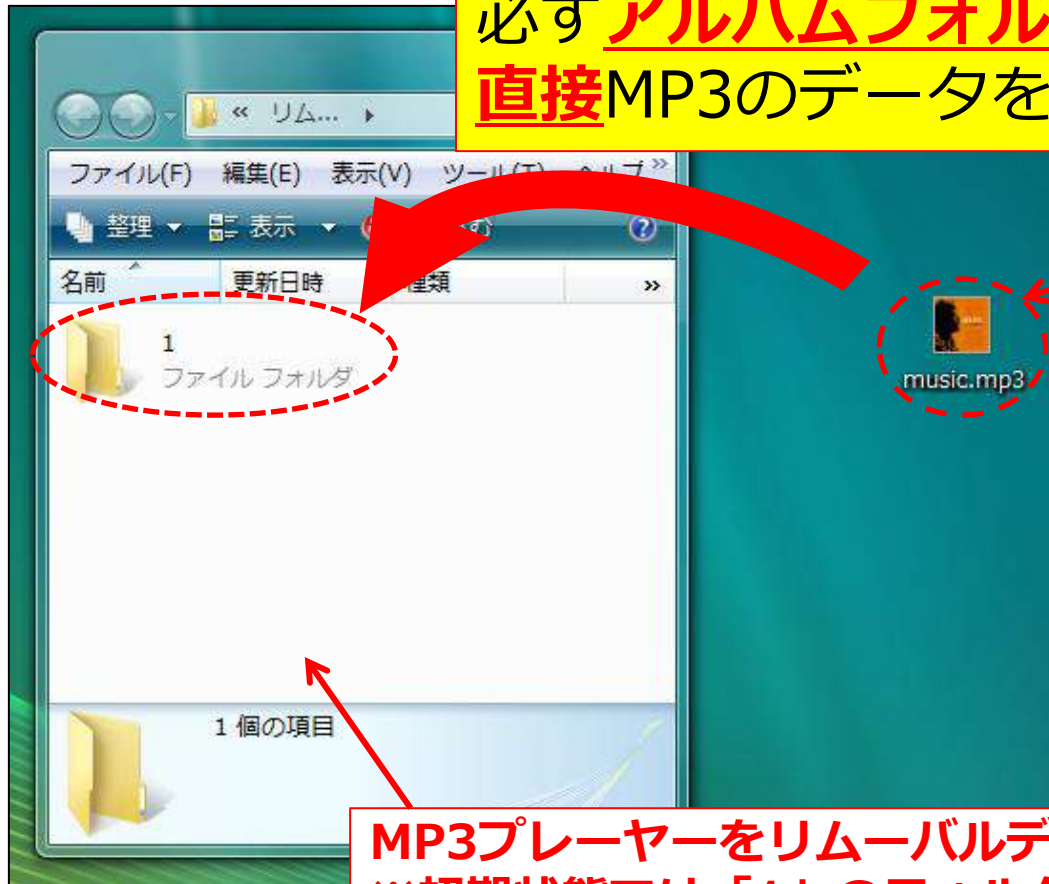

MP3プレーヤーをリムーバブルディスクから開いた状態
※初期状態では「1」のフォルダのみが入っています。

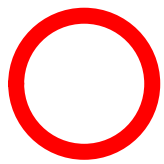

正しい状態

The image shows two screenshots of a Windows Explorer window. The left screenshot shows a folder named '1' containing a sub-folder named '1'. A red dashed circle highlights the sub-folder, and a red arrow points from it to the right screenshot. A red box with the text '開く' (Open) is positioned below the arrow. The right screenshot shows the sub-folder '1' containing an MP3 file named 'music.mp3'. A red arrow points from the MP3 file to a yellow text box.

開く

アルバムフォルダの直下にmp3のデータが入っている状態にしてください。



よくある誤った状態 1

アルバムフォルダの中にフォルダを作らない
ください。




※アルバムフォルダ内にあるフォルダにMP3データを入
れても本体で認識できません。



よくある誤った状態 2

アルバムフォルダと同じ場所に
MP3データを入れないでください。

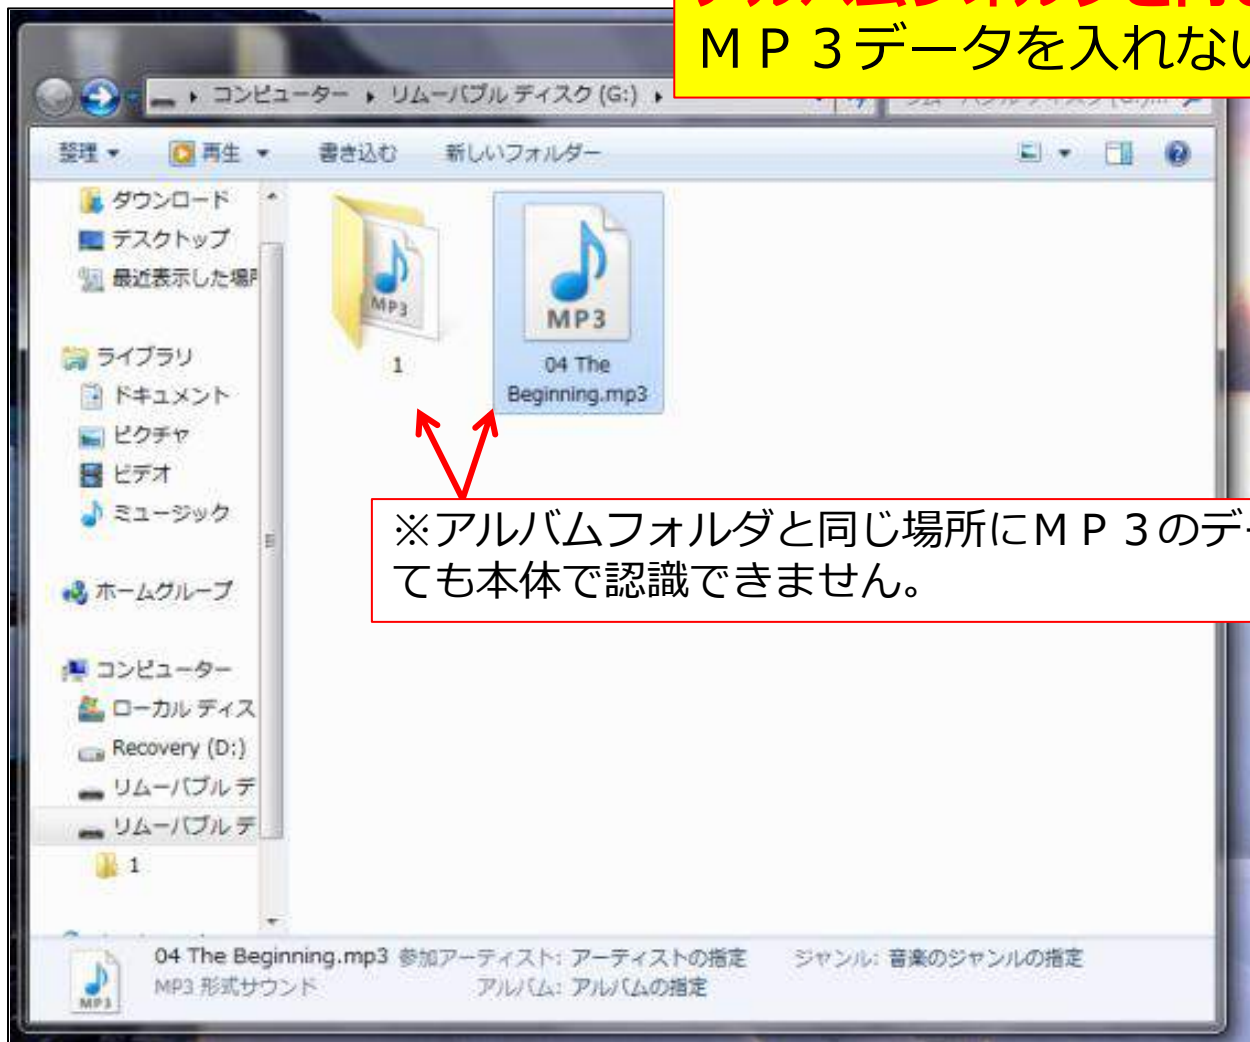


3. 音楽データの形式は「MP3」になっていますか？

※形式の確認方法

(下記はWindowsの場合です。Mackintoshの場合は細部名称が一部異なります。)

手順1

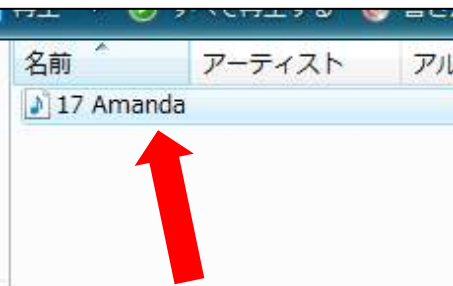


1. 音楽データにカーソルを合わせて右クリック

手順2



2. 「プロパティ」にカーソルを合わせて左クリック
(※Mackintoshの場合は「情報を見る」をクリック)

手順3

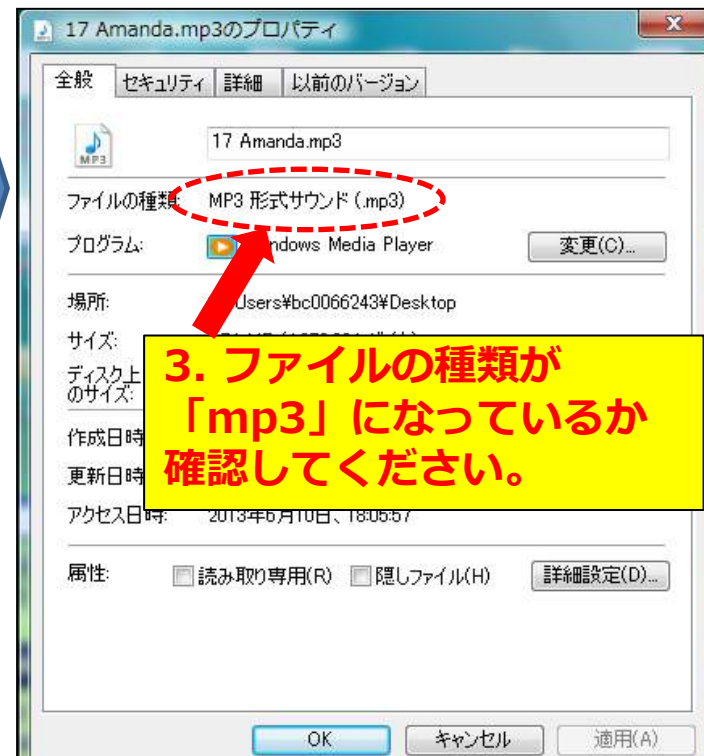

3. ファイルの種類が「mp3」になっているか確認してください。

※ファイルがmp3になっていなかった場合

努力賞のMP3プレーヤーでは「.mp3」以外の形式（「.wma」や「.aac」など）は再生できません。CDから再度「mp3」の形式で音楽を取り込み直すか、市販のデータ変換ソフトを利用するなどして「mp3」形式のデータをご用意ください。